



## ATK-5 un ATK-10 antenu salikšanas instrukcija

ATK-5 un ATK-10 antenu standarta komplektācijā ietilpst:

Antena	Komplektācija	Foto
ATK-5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antena</li><li>• 10 m RG58 kabelis</li><li>• Stiprinājums sienai/fasādei</li><li>• Konektors modemam:<ul style="list-style-type: none"><li>- VW210 modemam SMA;</li><li>- Axesstel MV410 modemam TNC.</li></ul></li></ul>	
ATK-10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antena</li><li>• 15 m RG58 kabelis</li><li>• Stiprinājums sienai/fasādei</li><li>• Konektors modemam:<ul style="list-style-type: none"><li>- VW210 modemam SMA;</li><li>- Axesstel MV410 modemam TNC.</li></ul></li></ul>	

Lai saliktu antenu, sekojiet šādām norādēm:

1. Pieskrūvējiet ar krustiņa skrūvgriezni visus antenas atzarus perpendikulāri (pretēji) antenas serdenī, tā, lai tie nekustētos. Skat. attēlu.



2. Notīriet antenas galu tā, lai vada vidējās dzīslas būtu ~0,5 cm garas, bet ārējās dzīslas, kuras atrodas starp kabeļa melno un balto plastmasas daļu, būtu maksimāli apgrieztas un nesaskartos ar baltā vada centrālajām dzīslām.



3. Atveriet antenas melno vāku un pieskrūvējiet notīrīto antenas vadu tā, lai tā vidējās dzīslas skārtos klāt tikai tālākai skrūvei (attēlā augšpusējā skrūve, uz kuras ir skrūvgrieznis). Ņemiet vērā to, ka dzīslas, kuras atrodas starp kabeļa melno un balto plastmasas daļu nedrīkst pieskārties tālākai skrūvei, uz kuras ir skrūvgrieznis.



4. Antenas otrs kabeļa gals, kur ir TNC vai SMA konektors ir spēcīgi ar rokām jāpieskrūvē tās modema standarta antenas vietā, kur ir norādīts **TX/RX 0**. Otrā, standarta modema antena ir jāpieskrūvē otrā pusē.




5. Šādi ir jāizskatās antenām gala rezultātā:

ATK-5:



ATK-10:

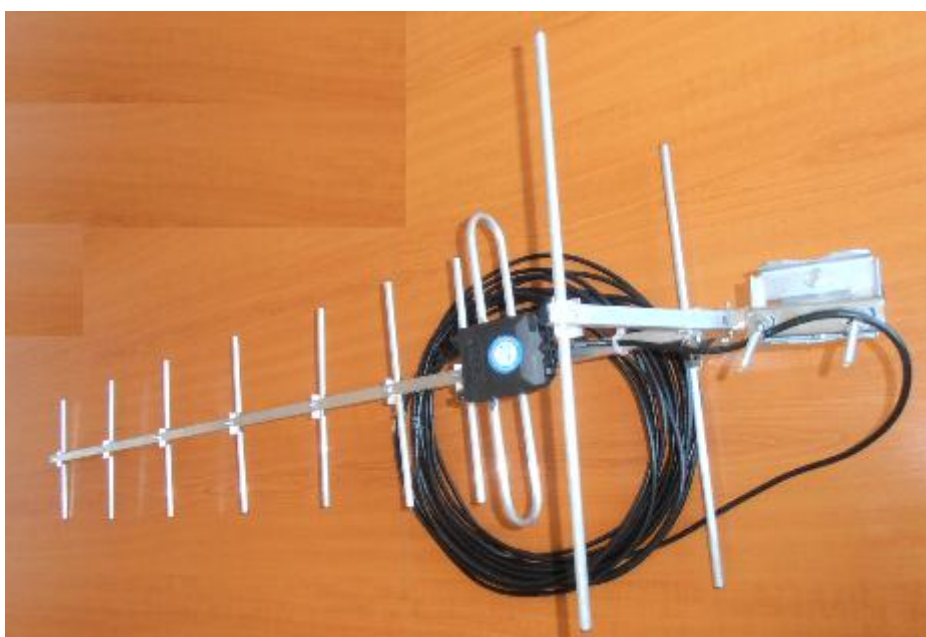

Antenas uzstādīšanas norādījumus meklējiet [antenas uzstādīšanas instrukcijā](#).