



355892-13228-98894
895 1542322898949131033020120295 1551295
28988949131033020120295 155129555859
8949131033020120295 15312594 1522 1888 1037
10120295 1551295558598945 154232289894913
1033020120295 1551295558598945 1542322898
58598945 1542322898949131033020120295 15
155129558598945 15423228989491

9-5585-9889575
155129558598895 15423228989491310330201
895 1542322898949131033020120295 1551295
55129558598895 154232289894913103302
8949131033020120295 15512955859
8949131033020120295 15312594 1522 1888 1037
5859895 1542322898949131033020120295 15
8949131033020120295 155129558598945 15
8949131033020120295 15312594 1522 188
921020295 155129558598895 1
8949131033020120295 15512955859
8949131033020120295 15312594 1522 1888 1037



PX300 Series Fixed Wireless Phone

PX310 | PX320 | PX330
PX310F | PX320F | PX330F

User's Manual

012-355892-13228-98894

8951895 1542322898949131033020120295 1551295
0215 1542322898949131033020120295 1551295
103020120295 155129558598945 154232289894
103020120295 155129558598945 154232289894
1033020120295 155129558598945 154232289894
8949131033020120295 155129558598945 1542322898
103020120295 155129558598945 154232289894
1033020120295 155129558598945

51129-5585-9889575

0215 1542322898949131033020120295 1551295
8951895 1542322898949131033020120295 1551295
103020120295 155129558598945 154232289894
103020120295 155129558598945 154232289894
1033020120295 155129558598945 154232289894
8949131033020120295 155129558598945 1542322898
103020120295 155129558598945 154232289894
1033020120295 155129558598945



IEVADS

Fiksētajā bezvadu tālruņa aparātā sauszemes tālruņa kabeļa vietā tiek izmantots bezvadu savienojums, tādējādi ļaujot abonentam uzstādīt tālruņa aparātu jebkurā vietā, kur vien ir pieejami bezvadu sakaru pakalpojumi.

"Axesstel CDMA 2000" fiksētais bezvadu tālruņa aparāts nodrošina augstas kvalitātes un labas veiktspējas sakarus līdz ar plašām funkcijām, kā izcila balss pārraides kvalitāte, datu pārraide, brīvroku sarunas režīms, pasaules pulkstenis, kalkulators, ziņojumapmaiņas pakalpojumi utt.

Liels trīsjoslu šķidro kristālu ekrāns nodrošina lietotājam draudzīgu saskarni ātrai un viegli saprotamai informācijas attēlošanai.

FUNKCIJAS

1. Skaļrunis, kas nodrošina sakarus brīvroku režīmā.
2. Signāla stipruma indikators.
3. Pēdējā numura atkārtošana.
4. Skaļuma regulēšana.
5. Gumijas papildtastatūra ar izgaismojumu.
6. Baterija, kas nodrošina enerģijas rezervi.
7. Grafisks šķidro kristālu ekrāns ar apgaisojumu.
8. Ātrā numura sastādīšana.
9. Automātiskā nosūtīšana.
10. Tālruņu numuru grāmata.
11. Ziņojumapmaiņas pakalpojumi.
12. Pasaules pulkstenis un kalkulators.
13. Datu pārraides pakalpojums ar ātrumu līdz pat 153 kbps.
14. Fakss (personālā datora fakss).

SATURS

Drošības norādījumi	4
Komplektējošo daļu pārbaude	5
Tālruņa aparāta uzstādīšana	6
Iepazīstiet savu tālruņa aparātu	8
Displeja ikonas	9
Taustiņu funkcijas	10

Pamata operācijas

Zvanīšana	12
Pēdējā numura atkārtošana	13
Zvanu saņemšana	14
Skajuma regulēšana	14
Zvana toņa izvēle	15
Ziņojumapmaiņas pakalpojumi	18
FM radio (izvēles iespēja)	

Tālruņa numuru grāmata

Iekšējā tālruņu numuru grāmata	20
Numuru saglabāšana grāmatā	21
Ierakstu meklēšana tālruņu grāmatā	23
Ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā	23
Visu ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā	24
Tiešais savienojums	24
Divciparu ātrais savienojums	

Noderīgas funkcijas

Zvanu vēsture	26
Jūsu tālruņa numura parādīšana	27
Šķidro kristālu ekrāna apgaismojums	28
Mikrofona izslēgšana	28
Pulksteņa režīma izvēle	28
Modinātāja uzstādīšana	29
Zvanu laika pārbaude un dzēšana	30
Brīdinājuma signālu iestatīšana	

Papildus funkcijas

Apsveikuma paziņojuma nomaiņa	32
Sistēmas atiestate	32
Tālruņa lietošanas ierobežošana	33
Tālruņa bloķēšana/atbloķēšana	33
Drošības koda nomaiņa	34
Pasaules pulkstenis	34
Kalkulators	34

Izvēles funkcijas

Zvana pārsūtīšana	36
Zvana gaidīšana	36
Trīspusējais konferences zvans	36
Datu pārraides pakalpojums	36

Cita informācija

Izvēlnes opciju tabula	38
Tehniskie dati	41

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI


1. Nenovietojiet tālruņa aparātu putekļainās vietās, gāzes vai uguns avotu tuvumā.
2. Nekratiet un nesietiet aparātu, nepieļaujiet tā nokrišanu zemē.
3. Tālruņa korpusa ārējās virsmas tīrīšanai var izmantot tikai mīkstu, sausu lupatu. Spirta, benzola vai acetona sastāvā esošās ķīmiskās vielas var nodarīt bojājumus tālruņa virsmai.
4. Nelokiet tālruņa aprāta vadu un neraujiet to ārā no aparāta.
5. Nemēģiniet izjaukt tālruņa aparātu.
6. Neizmantojiet strāvas adapteri, ja:
 - a. strāvas vads ir bojāts;
 - b. tālruņa aparāts ir ticis nomests zemē vai kā citādi bojāts.
7. Izmantojiet tālrunim tikai "AXESSTEL" piegādāto adapteri. Neizmantojiet "AXESSTEL" adapteri nekādiem citiem mērķiem.
8. Izmantojiet tikai "AXESSTEL" piegādāto antenu. Neizmantojiet antenu nekādiem citiem mērķiem.
9. Izmantošanas biežums un ilgums var ietekmēt pašuzlādējošās baterijas ekspluatācijas mūža ilgumu. Ja baterija slikti strādā, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas dienestu.
10. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto pašuzlādējošos bateriju. Nododiet nolietotās baterijas atkritumos atbilstoši noteiktajai kārtībai. Nekad neizmetiet bateriju uguns vai atklātas liesmas tuvumā.
11. Nenovietojiet tālruņa aparātu ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, mitra pagraba vai peldbaseina tuvumā.

PIEZĪME Nr. 1: ieejas un izejas spriegums ir norādīts uz adaptera (ieejas spriegums: maiņstrāva 100~240 V, 50~60 Hz, izejas spriegums: līdzstrāva 5.5V, 1A).

KOMPLEKTĒJOŠO DAĻU PĀRBAUDE

Tiklīdz esat izpakojis savu tālruni, pārlicinieties, vai ir visas turpmāk attēlotās komplektējošās daļas. Ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta, lūdz, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas dienestu.

1. Tālruņa aparāts.
2. Klausule.
3. Strāvas adapteris.
4. Lietotāja rokasgrāmata.
5. Antena.
6. Baterija.
7. Datu kabelis (USB – pēc izvēles).

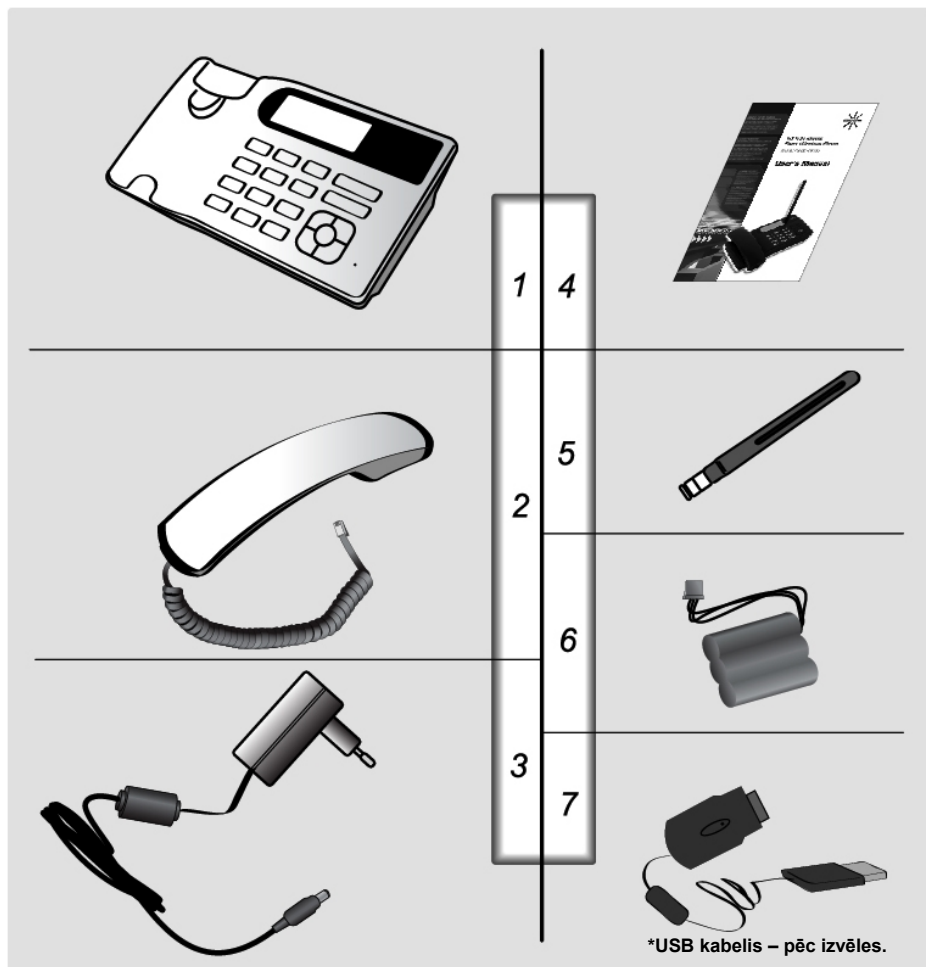


TĀLRUŅA APARĀTA UZSTĀDĪŠANA

Tālruņa uzstādīšana

Šis tālrunis darbojas ar līdzstrāvu, ko saņem no "AXESSTEL" strāvas adaptera, kas pievienots elektrības izvadam. Tālrunis ir aprīkots ar uzlādējamu bateriju kā strāvas rezerves avotu maiņstrāvas piegādes traucējumu gadījumā.

Uzstādīšana uz galda

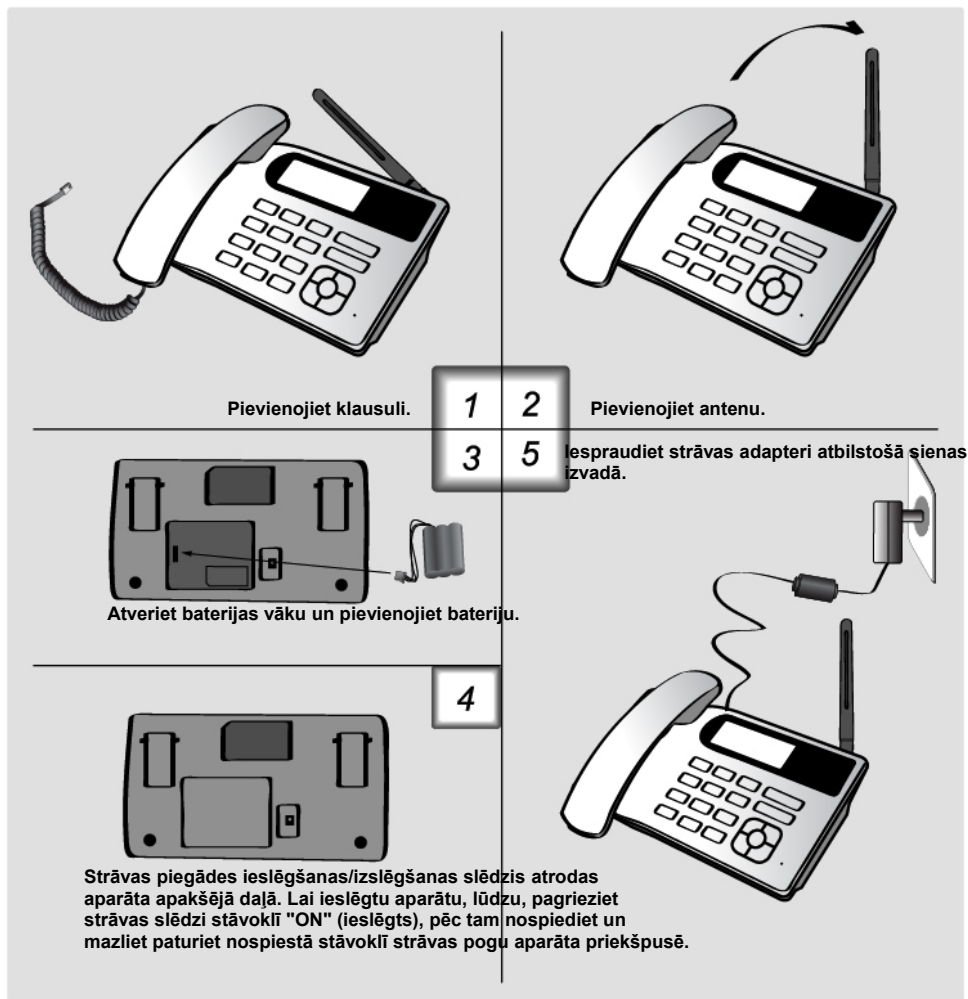

1 Pievienojiet klausuli.

2 Pievienojiet antenu.

3 Atveriet baterijas vāku un pievienojiet bateriju.

4 Strāvas piegādes ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas aparāta apakšējā daļā. Lai ieslēgtu aparātu, lūdzu, pagrieziet strāvas slēdzi stāvoklī "ON" (ieslēgts), pēc tam nospiediet un mazliet paturiet nospiebtā stāvoklī strāvas pogu aparāta priekšpusē.

5 Iespraudiet strāvas adapteri atbilstošā sienas izvadā.


TĀLRUŅA APARĀTA IESLĒGŠANA

Pakalpojuma statusa pārbaude


Displejs zonā, kur ir nodrošināts pakalpojums. Pēc strāvas vada pareizas pievienošanas uz īsu brīdi iedegsies visi šķidro kristālu ekrāna segmenti. Iedaļu skaits signāla stipruma indikatorā (antenas ikona) norāda pakalpojuma signāla stiprumu konkrētajā zonā. Displejā parādīsies apveikums līdz ar datumu un laiku. Jūs varat nomainīt apsveikumu (skatīt 31. lpp.).



Displejs zonā, kur nav nodrošināts pakalpojums. Ja konkrētajā zonā netiek uztverts pakalpojuma signāls, neparādīsies neviena antenas iedaļa. Lai iegūtu informāciju par pārklājuma zonu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Pārbaudiet arī, vai ir pievienota antena.

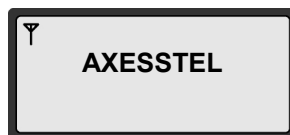

IEPAZĪSTIET SAVU TĀLRUŅA APARĀTU

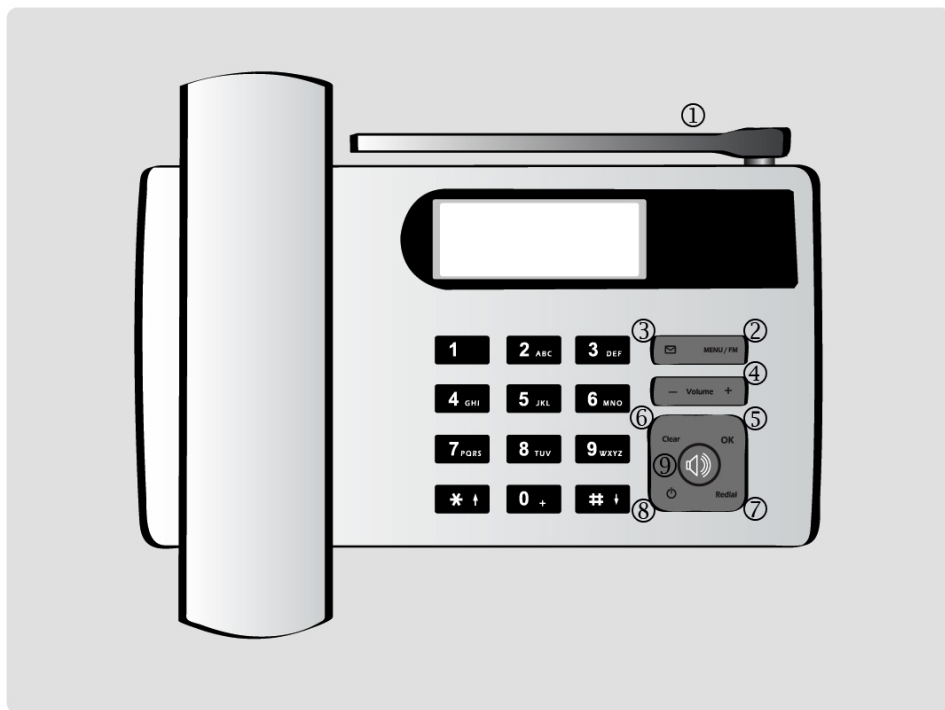

- 1. Antena.** Antenas stāvokļa noregulēšana uzlabo tālruņa sarunas skaņas kvalitāti.
- 2. Menu/FM (Izvēlne/FM).** Nospiediet, lai piekļūtu tālruņa izvēlnei.
Nospiediet un paturiet dažas sekundes nospiešot stāvoklī, lai ieslēgtu FM radio (FM radio ir izvēles iespēja tikai šādiem modeļiem: PX310F/PX320F/PX330F).
- 3. Message (Ziņojums).** Nospiediet, lai izlasītu ziņojumu.
- 4. Volume Key (-, +) (Skaļuma regulēšanas taustiņš).** Ar to var regulēt skaļumu un pārvietoties pa izvēlni un displeju.
- 5. OK.** Ar šo taustiņu var saglabāt atmiņā tālruņa numurus un visus iestatījumus, kurus esat izvēlēties izvēlnē.
- 6. Clear (Notīrīt).** Ar to var izdzēst pēdējo ierakstu.
- 7. Redial (Atkārtot pēdējo numuru).** Ar to var automātiski atkārtot pēdējo sastādīto numuru.
- 8. Power On/Off (Strāvas ieslēgšana/izslēgšana).** Nospiediet taustiņu un dažas sekundes paturiet nospiešot stāvoklī, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa aparātu.
- 9. Speaker Phone (Skaļrunis).** Ar to var ieslēgt vai izslēgt skaļruņa režīmu.

DISPLEJA IKONAS

Ikonas displeja ekrānā norāda, kādas funkcijas tiek izmantotas, piemēram, signāla stiprums, baterijas stāvoklis utt.



Norāda signāla stiprumu. Jo vairāk iedaļu, jo spēcīgāks signāls.



Norāda, ka notiek saruna vai datu pārraide.



Norāda, ka izmantojat tālruņa izvēlni.



Norāda, ka ir ieslēgts modinātājs.



Norāda, ka atrodaties tālruņu grāmatas izvēlnē.



Norāda, ka esat saņēmis teksta īsziņu vai balss pasta ziņu.



Norāda baterijas stāvokli. Jo vairāk iedaļu, jo baterija ir pilnāka. Kad baterija ir izlādējusies, ikona sāk mirgot un atskan brīdinājuma signāls.


TAUSTIŅU FUNKCIJAS



Ar šo taustiņu var izlasīt īsziņas.



Ar šo taustiņu var parādīt galveno tālruņa izvēlni. Nospiežot un paturot taustiņu nospiebtā stāvoklī, var ieslēgt un izslēgt FM radio. Ja brīdī, kad FM radio ir ieslēgts, atskan ienākošais zvans vai lietotājs mēģina izdarīt izejošo zvanu, FM radio automātiski izslēdzas.

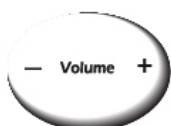

Ar šo taustiņu var regulēt papildtastatūras, klausules un skaļruņa skaļumu. Izvēlnes režīmā šo taustiņu izmanto, lai pārvietotos pa izvēlni.



Ar šo taustiņu var notīrīt informāciju no displeja ekrāna:

- lai izdzēstu displeja ekrānā vienu rakstzīmi, nospiediet vienreiz;
- lai izdzēstu displeja ekrānā visas rakstzīmes, nospiediet un paturiet;
- lai izvēlnes režīmā atgrieztos par vienu darbību atpakaļ, nospiediet vienreiz.



Nospiežot šo taustiņu, var saglabāt tālruņa numuru tālruņu grāmatā vai saglabāt izvēlnes iestatījumus.



Skaļruņa taustiņu var izmantot, lai saņemtu vai izdarītu zvanu bez klausules izmantošanas. Tālruņa aparātā iebūvētais mikrofons un skaļrunis ļauj sarunāties brīvroku režīmā.



Nospiežot šo taustiņu un paturot nospiebtā stāvoklī dažas sekundes, tālruni var ieslēgt vai izslēgt.



Nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties atkārtot pēdējo sastādīto numuru vai savienot zvanu uzreiz pēc numura sastādīšanas, negaidot, līdz zvans tiks savienots automātiski.

Pamata operācijas

Zvanišana

Pēdējā numura atkārtošana

Zvanu saņemšana

Skaļuma regulēšana


Zvana toņa izvēle

Ziņojumapmaiņas pakalpojumi

FM radio (izvēles iespēja)

ZVANIŠANA

1. Pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir ieslēgts.
2. Paceliet klausuli un sagaidiet nepārtrauktu signālu.
Ja tālrunis neuztvers pakalpojuma signālu, jūs dzirdēsiet signālu "Pakalpojums nav pieejams" (saraustīts signāls).
3. Sastādiet tālruņa numuru. Numurs būs redzams šķidro kristālu ekrānā.
4. Pagaidiet, līdz automātiski atskan izsaukuma signāls vai nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).
5. Kad cilvēks, kam jūs zvanāt, paceļ klausuli, sāciet sarunu.
6. Lai pabeigtu zvanu, nolieciet klausuli.

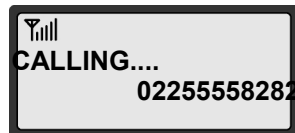

PIEZĪME Nr. 1. Tālruņa numura labošana zvana laikā:

- lai izdzēstu pēdējo ievadīto ciparu, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**);
- lai izdzēstu visu numuru, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**) un mazliet paturiet nospiegtā stāvoklī;
- lai ievadītu simbolu "+", nospiediet **<0>** un mazliet paturiet nospiegtā stāvoklī.

PIEZĪME Nr. 2: Automātiskais zvans.

Tālruņa aparāts ir ieprogrammēts automātiski uzsākt zvanīšanu 4 līdz 10 sekunžu laikā pēc pēdējā cipara ievadīšanas. Lai atslēgtu automātiskā zvana funkciju vai izmainītu nogaidīšanas laiku:

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<0>**, **<1>**.

2. Nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**), lai izvēlētos atšķirīgu laiku vai "OFF" (izslēgt), pēc tam nospiediet **<OK>**, lai saglabātu. Tiklīdz automātiskais zvans ir atslēgts, jums, lai veiktu zvanu, jāstāda numurs un jānospiež **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOŠANA


Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru.

1. Paceliet klausuli vai nospiediet **<SPEAKER>** (**<SKAĻRUNIS>**).
2. Nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).

PIEZĪME: jūs nevarat atkārtot pēdējo sastādīto numuru, ja atmiņā nav saglabāts neviens pēdējais numurs. Šādā gadījumā šķidro kristālu ekrānā parādīsies paziņojums "NO LAST CALL!" ("NAV PĒDĒJĀ ZVANA!").

ZVANU SAŅEMŠANA

Ienākošā zvana gadījumā atskanēs zvans un displejā iemirgosies paziņojums "Incoming Call" ("Ienākošais zvans").

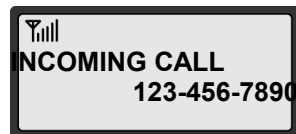

1. Lai atbildētu, vienkārši paceliet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).

2. Lai pabeigtu sarunu, nolieciet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).



PIEZĪME: zvans neatskanēs, ja zvana skaļums ir noregulēts "Silent" (klusajā) režīmā. Iemirgosies tikai paziņojums "Incoming Call" ("Ienākošais zvans").

Ja ir ieslēgts zvanītāja identifikācijas pakalpojums.

Zvana identifikācijas funkcija.

Zvanītāja identifikācijas funkcija zvana saņemšanas laikā parāda zvanītāja tālruņa numuru. Ja zvanītāja vārds un tālruņa numurs ir ierakstīts tālruņu grāmatā, tiks parādīts arī zvanītāja vārds. Lai iespējotu šo funkciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

PIEZĪME: ja uz zvanu netiks atbildēts, tālruņa displejā parādīsies paziņojums "Missed Call" ("Neatbildēts zvans") līdz ar zvana saņemšanas datumu un laiku.

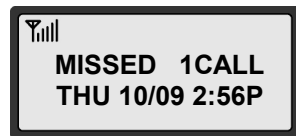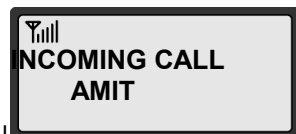

SKAĻUMA REGULĒŠANA

Jūs varat regulēt skaņu toņu skaļumu, ieskaitot taustiņu toni, klausuli, skaļruni un zvanu.

Taustiņu toņa skaļuma regulēšana.

Atbilstoša skaļuma noregulēšanai nospiediet vairākas reizes **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**).

Ārējā skaļruņa skaļuma regulēšana.

Lai noregulētu ārējā skaļruņa skaļumu, tālruņa sarunas brīvroku režīmā laikā vairākas reizes jānospiež **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**).

Skaļuma klausulē regulēšana.

Paceliet klausuli un tālruņa sarunas laikā vairākas reizes nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**), lai noregulētu skaļumu klausulē.

Zvana skaļuma regulēšana.


1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>**, **<3>**.
2. Lai noregulētu zvana skaļumu, nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**).
3. Lai saglabātu, nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: ja ir izvēlēts klusais režīms, ienākošā zvana laikā zvana signāls neatskanēs. Displejā tikai iemirgosies paziņojums "INCOMING CALL" ("IENĀKOŠAIS ZVANS").

ZVANA TOŅA IZVĒLE

Ir pieejama divdesmit dažādu zvana toņu izvēle.

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>**, **<2>**.
2. Lai izvēlētos zvana toņa veidu, nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**).
3. Lai saglabātu, nospiediet **<OK>**.

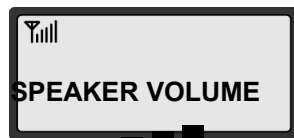

ZIŅOJUMAPMAIŅAS PAKALPOJUMI


Ziņojumapmaiņas pakalpojumu funkcija ir atkarīga no tīkla un ir pieejama tikai gadījumā, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs to atbalsta. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties pie sava pakalpojumu sniedzēja, vai tas sniedz ziņojumapmaiņas pakalpojumus.

Atmiņā iespējams saglabāt līdz pat 20 saņemtajām, 10 saglabātajām ziņām un 10 ziņu melnrakstus.

Jaunu teksta ziņojumu sūtīšana.

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**). Nospiediet **<1>** (jauns ziņojums).
2. Uzrakstiet ziņojumu, izmantojot papildtastatūru.
Lai pārslēgtu lielos burtus, mazos burtus un ciparus, nospiediet taustiņu **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**).
3. Nospiediet **<OK>**. Nospiediet **<2>** (sūtīt).
4. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<OK>**.
5. Ziņojums tiks nosūtīts, tiklīdz būs ievadīts saņēmēja tālruņa numurs.

PIEZĪME: ziņojumapmaiņas noklusētos iestatījumus var izmainīt ziņojumapmaiņas iestatījumu izvēlnē.

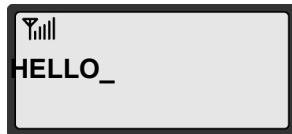

Saglabāto teksta ziņojumu sūtīšana.

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<5>** (saglabātie ziņojumi).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties ziņojumu, kuru vēlaties nosūtīt, un nospiediet **<OK>**.
3. Lai rediģētu ziņojumu, nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**).

Jaunu teksta ziņojumu sūtīšana, izmantojot veidnes.

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**). Nospiediet **<4>** (veidnes).
2. Nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**), lai aplūkoto un izvēlētos vēlamo veidni.
3. Nospiediet **<OK>**, lai ievietotu izvēlēto veidni ziņojumā.
4. Uzrakstiet pārējo ziņojumu.
5. Nospiediet **<OK>**. Nospiediet **<2>** (sūtīt).
6. Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru un nospiediet **<OK>**.

Saņemtie teksta ziņojumi

1. Saņemot teksta ziņojumu, displejā uz īsu brīdi parādīsies paziņojums, piemēram, "MESSAGE! 10/12 4:04PM" un paliks ikonas joslā.

2. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<2>**(iesūtne).

3. Nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**), lai izvēlētos ziņojumu, kuru vēlaties aplūkot un nospiediet **<OK>**.



4. Parādīsies ziņojums, tā saņemšanas laiks un nosūtītāja tālruņa numurs (ja pieejams). Ja ziņojums ir garš, tas ar trīs sekunžu intervālu automātiski tiks pārvietots uz priekšu. Lai manuāli pārvietotu to augšup un lejup, izmantojiet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**).

5. Ja ziņojumā ir norādīts nosūtītāja tālruņa numurs un vēlaties piezvanīt šim numuram, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).

PIEZĪME: ja nosūtītāja tālruņa numurs ir saglabāts tālruņu grāmatā kopā ar vārdu, tālruņa numura vietā parādīsies vārds.

6. Lai pārsūtītu saņemto ziņojumu citam numuram, nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**).



7. Lai uzrakstītu atbildi nosūtītājam, nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**).

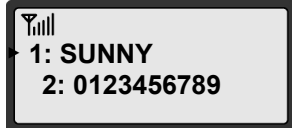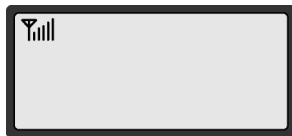

Teksta ziņojumu dzēšana

1. Pēc ziņojuma izlasīšanas tā izdzēšanai nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**).

2. Lai apstiprinātu izdzēšanu, nospiediet **<OK>**.

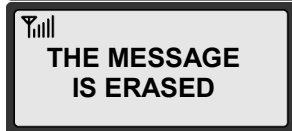
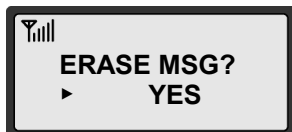


Balss ziņojumu noklausīšanās

1. Saņemot balss ziņojumu, uz īsu brīdi parādīsies paziņojums, piemēram, "VOICE MSG 10/12 4:04 PM" un ikonas joslā būs redzams paziņojums **<SMS ICON>** (**<ĪSZIŅAS IKONA>**).

2. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**) ,**<3>** (balss ziņojums) vai nospiediet **<OK>**, lai uzreiz aplūkotu ziņojumu.

3. Ar balss ziņojumu pakalpojumu centru var sazināties, nospiežot **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).

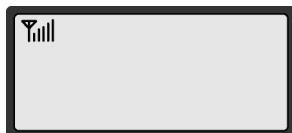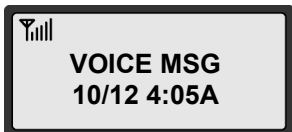

Visu ziņojumu izdzēšana

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<7>**(dzēst ziņojumus).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "YES" ("JĀ").
3. Nospiediet **<OK>**.



Ziņojuma saņemšanas skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<8>** (ziņojumapmaiņas iestatījumi), **<1>** (ziņojuma saņemšanas signāls).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.



PIEZĪME: ja ziņojuma saņemšanas signāls ir ieslēgts,

tālrunis ar skaņas signālu informēs lietotāju par saņemtu ziņojumu.

Nosūtīto ziņojumu saglabāšana

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<8>** (ziņojumapmaiņas iestatījumi), **<5>** (saglabāt nosūtītos ziņojumus).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

Jauni nosūtītie ziņojumi tiks automātiski saglabāti, kamēr vien šī funkcija būs ieslēgta. Saglabātos ziņojumus var aplūkot saglabāto ziņojumu izvēlnē.

Ziņojuma prioritātes pakāpes iestatīšana

1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<8>** (ziņojumapmaiņas iestatījumi), **<4>** (ziņojuma prioritāte).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "NORMAL" ("PARASTS") vai "URGENT" ("STEIDZAMS").
3. Nospiediet **<OK>**.

Ziņojumu automātiskās dzēšanas iestatīšana


1. Nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**), **<8>** (ziņojumapmaiņas iestatījumi), **<6>** (automātiskā dzēšana).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

Kamēr šī funkcija būs ieslēgta, tālrunis automātiski izdzēsīs vecākos saņemtos ziņojumus IESŪTNĒ, ja atmiņa būs pilna.

FM radio (izvēles iespēja, pieejama tikai šādiem modeļiem: PX310F/PX320F/PX330F)

FM radio lietošana

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet un paturiet nospiešā stāvoklī **<MENU/FM>** (**<IZVĒLNE/FM>**).
2. Ekrānā parādīsies izvēlētais radio režīms, noregulētais kanāls un frekvence.
3. Lai nomainītu kanālu, viegli nospiediet **<*>** vai **<#>**.
4. Skajuma regulēšanai izmantojiet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**).
5. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**).

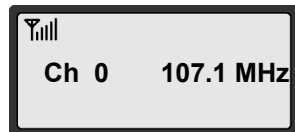

PIEZĪME Nr. 1: ja tālrunā FM radio ir ieslēgts un jūs paceļat klausuli vai tiek saņemts ienākošais zvans, FM radio automātiski izslēgsies un notiks pārslēgšanās tālruna režīmā. FM radio tiks arī izslēgts, nospiežot **<SPEAKER>** (**<SKAĻRUNIS>**), lai izmantotu skaļruni.

PIEZĪME Nr. 2: FM radio antena ir strāvas vads. Lai nodrošinātu labāku uztveramību, FM radio klausīšanās laikā iespraudiet strāvas vadu tālrunī.

IEPRIEKŠNOTEIKTO IESTATĪJUMU PROGRAMMĒŠANA UN IZMANTOŠANA

Ir pieejami desmit iepriekšnoteikti programmējami iestatījumi.

1. Lai pārslēgtu parasto un iepriekšnoteikto režīmu, nospiediet **<MENU/FM>** (**<IZVĒLNE/FM>**).

2. "Preset Mode" (iepriekšnoteiktais režīms) režīmā parādīsies iepriekš iestatītā kanālā numurs un frekvence.

3. Lai nomainītu iepriekš iestatīto kanālu iepriekšnoteiktajā režīmā, nospiediet **<*>** vai **<#>**.

4. Parastajā režīmā parādīsies tikai kanāla frekvence. Lai noregulētu frekvenci, nospiediet **<*>** vai **<#>**.

Lai noskanētu nākamo kanāla frekvenci, nospiediet un paturiet **<*>** vai **<#>**.

5. Lai saglabātu radio kanālu ar tam piešķirto numuru parastajā režīmā, nospiediet un mazliet paturiet ciparu taustiņu.



Automātiskā regulēšana

Nospiediet taustiņu **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**), lai automātiski skanētu pieejamās stacijas. Tiklīdz skanēšana būs pabeigta, tālrunis automātiski saglabās desmit atrastās stacijas.

Tālruņu numuru grāmata

lekšējā tālruņu numuru grāmata
Numuru saglabāšana grāmatā
ierakstu meklēšana tālruņa grāmatā
ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā
Visu ierakstu dzēšana tālruņu grāmatā
Tiešais savienojums
Divciparu ātrais savienojums

IEKŠĒJĀ TĀLRUŅU NUMURU GRĀMATA

Jūsu tālrunim ir iekšējā tālrunu grāmata, kurā iespējams saglabāt līdz pat 150 visbiežāk izmantojamajiem tālrunu numuriem un vārdiem.

NUMURU SAGLABĀŠANA GRĀMATĀ

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<1>**.
2. Ar papildtastatūras burtu un ciparu taustiņiem ievadiet vārdu un pēc pabeigšanas nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME Nr. 1: ja nevēlaties ievadīt vārdu, tad vienkārši nospiediet **<OK>**. Numurs tiks saglabāts bez vārda.

PIEZĪME Nr. 2: vārda ieraksta maksimālais garums ir 16 burti.



Kā ievadīt un rediģēt tekstus?

Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot papildtastatūras burtu un ciparu taustiņus.

Katram taustiņam ir piešķirti trīs līdz četri burti. Ar katru taustiņa piespiešanu tiek parādīti tam piešķirtie burti un cipari. Ieraugot jums nepieciešamo burtu vai ciparu, pārstāji spiest taustiņu. Lai pārlēgtu lielos un mazos burtus, un ciparus, nospiediet **<MESSAGE>** (**<ZIŅOJUMS>**).

Lai ievadītu īpašās rakstzīmes, nospiediet vēlreiz **<1>**.

Atstarpī var ievietot, nospiežot **<#>**. Lai atgrieztos, nospiediet **<*>**.

Vienreiz piespiežot **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**), tiks izdzēsts pēdējais ievadītais burts.

3. Ievadiet tālruna numuru un nospiediet **<OK>**.

Var saglabāt līdz pat 32 cipariem.

4. Automātiski tiks parādīts tukšs ieraksts.

Lai saglabātu numuru šajā ierakstā, nospiediet **<OK>**.

5. Lai saglabātu to citā ierakstā, ievadiet divciparu ieraksta numuru un nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: ja jūs izvēlēsieties ierakstu, kurā jau ir ticis saglabāts numurs, parādīsies paziņojums "OVERWRITE?"


("PĀRRAKSTĪT?"). Lai pārrakstītu ierakstu, nospiediet **<OK>** vai arī atgriezieties automātiski izvēlētajā ierakstā.

6. Parādīsies paziņojums "CONFIDENTIAL?"

("KONFIDENCIĀLS?"). Ja nav nepieciešams izmantot slepenības funkciju, nospiediet **<OK>**. Lai piešķirtu numuram slepenību, izvēlieties "YES" ("JĀ"), nospiežot **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) un pēc tam nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: numurs, kas saglabāts kā slepens, netiks

parādīts, ja vien netiks ievadīts drošības kods. Gadījumā, ja slepenam numuram mēģināsiet izmantot tiešā vai divciparu savienojuma funkciju, tiks pieprasīts ievadīt drošības kodu.

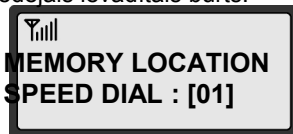


IERAKSTU MEKLĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ

Jūs varat meklēt tālrņu grāmatā saglabāto informāciju vairākos veidos un veikt zvanus tieši no tālrņu grāmatas.

Meklēšana pēc vārda

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <1>(tālrņu grāmata), <1> (meklēšana), <1> (vārds).

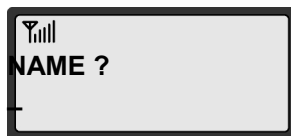

2. Ievadiet visu vārdu vai tā daļu un nospiediet <OK>.

Piemēram: ievadiet "A" un nospiediet <OK>, lai atrastu visus vārdus.



3. Tālrnis parādīs atmiņas ierakstu numurus līdz ar pirmo atbilstošu vārdu.

PIEZĪME: ja ierakstam neatbildīs neviena vārds, parādīsies paziņojums "NO NAME MATCHES" ("NAV ATBILSTOŠU VĀRDU").




4. Lai atrastu meklējamo vārdu, nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) un nospiediet <OK>, lai parādītu numuru.

PIEZĪME: ja mēģināsi piekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU").

Ievadiet drošības kodu un nospiediet <OK>.



5. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

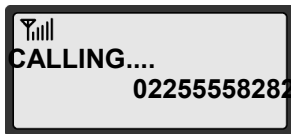

Meklēšana pēc tālruņa numura


1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**) (tālruņa grāmata), **<1>**(meklēšana), **<2>**(numurs).
2. Ievadiet visu numuru vai tā daļu, kuru atceraties un nospiediet **<OK>**.
3. Tālrunis parādīs atmiņas ierakstus un vārdus, kas atbilst jūsu ievadītajam ierakstam.

PIEZĪME: ja jūsu ierakstam neatbildīs neviens vārds, parādīsies paziņojums "NO NAME MATCHES" ("NEVIENS VĀRDS NEATBILST").

4. Lai atrastu meklējamo vārdu, nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) un **<OK>**, lai parādītu numuru.

PIEZĪME: ja mēģināsi piekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU"). Ievadiet drošības kodu un nospiediet **<OK>**.

5. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).

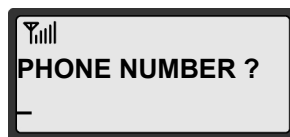

Meklēšana pēc atmiņas ieraksta

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<1>** (tālruņu grāmata), **<1>** (meklēšana), **<3>** (ieraksts).
2. Ievadiet trīsciparu atmiņas ieraksta numuru. Tālrunis parādīs informāciju, kas ir atmiņas ierakstā.

PIEZĪME: ja ievadīsi tukša atmiņas ieraksta numuru, parādīsies paziņojums "INVALID LOCATION!" ("NEDERĪGS IERAKSTS!").

3. Lai parādītu numuru, nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: ja mēģināsi piekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU"). Ievadiet drošības kodu un nospiediet **<OK>**.

4. Lai piezvanītu atrastajam numuram, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**).



IERAKSTU DZĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ





Lai izdzēstu konkrētu numuru

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<1>** (tālrunu grāmata) un **<3>** (dzēst).
2. Nospiediet kādu no meklēšanas funkcijām – **<1>** (vārds), **<2>** (numurs) vai **<3>** (ieraksts).
3. Saskaņā ar meklēšanas funkciju ievadiet vārdu, adresi vai tālruna numuru.
4. Izvēlēties izdzēšamo vienību, nospiežot **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**)(vai **<*>**, **<#>**) un nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: ja mēģināsi iekļūt slepenam numuram, parādīsies paziņojums "ENTER LOCK CODE" ("IEVADIET DROŠĪBAS KODU").

Ievadiet drošības kodu un nospiediet **<OK>**.

5. Lai izdzēstu, vēlreiz nospiediet **<OK>**.
6. Lai apstiprinātu, vēlreiz nospiediet **<OK>**.
Lai atceltu, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**).

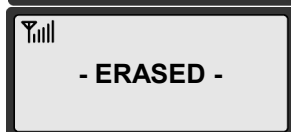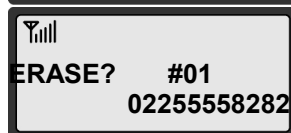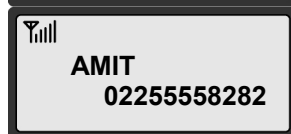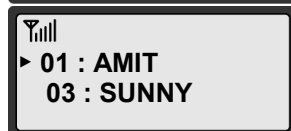

VISU IERAKSTU DZĒŠANA TĀLRUŅU GRĀMATĀ


Lai izdzēstu no tālrunu grāmatas visus numurus

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<8>** (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.

PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības ir 0000.

Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 33. lappusi.

3. Nospiediet **<7>**(dzēst vārdus).
4. Lai apstiprinātu, nospiediet **<OK>**.

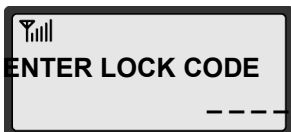


TIEŠAIS SAVIENOJUMS

Atmiņas ieraksti no 01 līdz 09 ir īpaši tiešā savienojuma ieraksti. Jūs varat piezvanīt uz 01 - 09 ierakstos saglabātajiem numuriem, nospiežot tikai vienu taustiņu.

1. Noņemiet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).
2. Nospiediet un mazliet paturiet nospiebtā stāvoklī ieraksta numuru (1 - 9), kurā ir fiksēts numurs, kuram vēlaties piezvanīt.
3. Parādīsies vārds un tālruņa numurs, un tālrunis automātiski savienos ar konkrēto tālruņa numuru.

PIEZĪME: ierakstā Nr. 1 var ieprogrammēt ārkārtas palīdzības dienestu tālruņa numuru vai izmantot to balss pastam. Lūdzu, konsultējieties par to ar savu pakalpojumu sniedzēju.

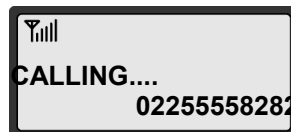

DIVCIPARU ĀTRAIS SAVIENOJUMS

Atmiņas ieraksti no 10 līdz 99 ir paredzēti ātrajam divciparu savienojumam. Jūs varat piezvanīt 10 - 99 ierakstā saglabātajiem numuriem, nospiežot pirmo ciparu, pēc tam nospiežot un mazliet paturot nospiebtā stāvoklī otro ciparu.


1. Noņemiet klausuli vai nospiediet <SPEAKER> (<SKAĻRUNIS>).
2. Nospiediet pirmo atmiņas ieraksta numura ciparu, pēc tam nospiediet otro ciparu un mazliet paturiet to Nospiebtā stāvoklī.

Piemērs: lai piezvanītu 23 ierakstā saglabātajam numuram, nospiediet <2>, pēc tam nospiediet un mazliet paturiet nospiebtu <3>.

3. Automātiski parādīsies saglabātais tālruņa numurs un tālrunis jūs savienos ar to.

PIEZĪME Nr. 1: ja jūs mēģināsiet izmantot tiešā vai divciparu savienojuma funkciju slepenam numuram, tālrunis pieprasīs ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un zvaniet.

PIEZĪME Nr. 2: ja mēģināsiet izmantot tiešā vai divciparu savienojuma funkciju tukšam ierakstam, parādīsies paziņojums "EMPTY LOCATION" ("TUKŠS IERAKSTS").

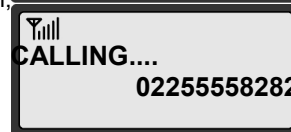

Noderīgas funkcijas

Zvanu vēsture

Jūsu tālruņa numura parādīšana

Šķidro kristālu ekrāna apgaismojums

Mikrofona izslēgšana

Pulksteņa režīma izvēle

Modinātāja uzstādīšana

Zvanu laika pārbaude un dzēšana

Brīdinājuma signālu iestatīšana

ZVANU VĒSTURE

Tālrunis kopā saglabā pēdējos 100 izejošos numurus, 100 ienākošos numurus un 100 neatbildētos numurus (tikai gadījumā, ja ir ieslēgta zvanītāja identificēšanas funkcija).

Jūs varat aplūkot šos numurus un piezvanīt tiem.

Izejošo zvanu sastādīšana

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture), <3> (izejošie zvani).

PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens izejošais zvans, parādīsies paziņojums "OUTGOING CALL MEMORY EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU IZEJOŠO ZVANU!").

2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).

3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto izdarītā zvana laiku un datumu, nospiediet <OK>. Pēc tam, lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz nospiediet <OK>, lai saglabātu numuru atmiņā.

PIEZĪME Nr. 2: lai atkārtoti sastādītu pēdējo numuru, kuram esat zvanījis, vienkārši noņemiet klausuli un nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

Ienākošo zvanu numuru sastādīšana

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture), <2> (ienākošie zvani).

PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens ienākošais zvans, parādīsies paziņojums "INCOMING CALL MEMORY EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU IENĀKOŠO ZVANU!").

2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) vai <*>, <#>.

3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto saņemtā zvana laiku un datumu, nospiediet <OK>. Pēc tam, lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>) vai vēlreiz nospiediet <OK>, lai saglabātu numuru atmiņā.

PIEZĪME Nr. 2: ienākošo zvanu vēsture ir pieejama tikai gadījumā, ja ir ieslēgta zvanītāja identifikācijas funkcija.

Neatbildēto zvanu numuru sastādīšana

Lai aplūkotu neatbildēto zvanu sarakstu.


1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <3> (zvanu vēsture), <1> (neatbildētie zvani).

PIEZĪME: ja atmiņā nav saglabāts neviens neatbildētais zvans, parādīsies paziņojums "MISSED CALL MEMORY EMPTY!" ("NAV SAGLABĀTU NEATBILDĒTO ZVANU!").

2. Lai izvēlētos numuru, kuru vēlaties sastādīt, nospiediet <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>).

3. Lai sastādītu numuru, nospiediet <REDIAL> (<ATKĀRTOT>).

PIEZĪME Nr. 1: lai aplūkoto saņemtā zvana laiku un datumu, nospiediet <OK>. Pēc tam,

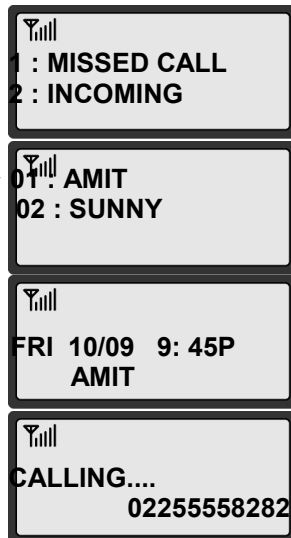

lai sastādītu numuru, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**) vai vēlreiz nospiediet **<OK>**, lai saglabātu numuru atmiņā.

PIEZĪME Nr. 2: neatbildēto zvanu vēsture ir pieejama tikai ja ir ieslēgta zvanītāja identifikācijas funkcija.

Zvanu vēstures izdzēšana

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<8>** (drošība).

2. Ievadiet drošības kodu.

PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.


Lai to nomainītu, skatīt 33. lappusi.

3. Nospiediet **<6>** (dzēst ierakstus).

4. Nospiediet **<1>** (dzēst izejošos zvanus).

5. Lai apstiprinātu, nospiediet **<OK>**.

Tādā pašā veidā var izdzēst neatbildētos zvanus un citus ierakstus.

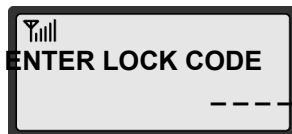

Zvana taimera parādīšana

1. Pārslēdzieties uz zvana taimera displeju.

2. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**). Nospiediet **<7>** (konfigurēšana).

3. Nospiediet **<1>** (zvana taimeris).

4. Izvēlieties "ON" (ieslēgts) vai "OFF" (izslēgts).


5. Lai apstiprinātu, nospiediet **<OK>**.

JŪSU TĀLRUŅA NUMURA PARĀDĪŠANA

Jūsu tālrūņa numura parādīšana

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<7>** (konfigurēšana).

2. Nospiediet **<6>** (mans tālrūņa numurs).

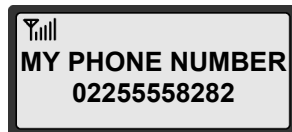


ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA APGAISMOJUMS

Noregulējiet laiku, cik ilgi degs šķidro kristālu ekrāna apgaismojums.

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<7>** (konfigurēšana).

2. Nospiediet **<3>** (apgaismojums).

3. Nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**), lai noregulētu laiku, cik ilgi vēlaties, lai būtu izgaismots ekrāns, pirms tas izslēdzas.

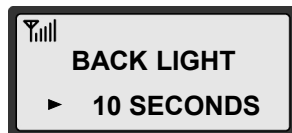

Šķidro kristālu ekrāna kontrasta regulēšana

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<7>** (konfigurācija).

2. Nospiediet **<4>** (kontrasts).

3. Lai noregulētu kontrastu, nospiediet **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) vai **<*>**, **<#>**.



MIKROFONA IZSLĒGŠANA

Ar šo funkciju jūs varat atslēgt mikrofону, lai jūsu sarunas biedrs nevarētu dzirdēt jūs vai troksni jums apkārt. Šī funkcija ir pieejama tikai tālruņa sarunas laikā.

1. Sarunas laikā nospiediet **<MENU>(IZVĒLNE)**, **<1>** (ieslēgt/izslēgt mikrofону). Displejā iemīgsies paziņojums "MUTE" ("MIKROFONS IZSLĒGTS"), norādot, ka funkcija darbojas. Sarunas biedrs jūs vairs nedzird, taču jūs varat viņu dzirdēt.
2. Lai atsāktu sarunu, vēlreiz nospiediet **<MENU>(IZVĒLNE)**, **<1>**.



PULKSTEŅA REŽĪMA IZVĒLE



1. Nospiediet **<MENU> (IZVĒLNE)**, **<4>** (laiks), **<5>** (laika režīms).
2. Lai izvēlētos displeja laika režīmu, nospiediet **<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)** (vai **<*>**, **<#>**).
AM/PM: 0 - 12 stundu pulksteņa režīms ar norādi A vai P.
24 stundas: 24 stundu pulksteņa režīms.
3. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **<OK>**.



MODINĀTĀJA UZSTĀDĪŠANA

Jūs varat uzstādīt modinātāju, lai tas ieslēgtos katru dienu vai arī tikai vienreiz.

1. Nospiediet **<MENU> (IZVĒLNE)**, **<4>** (laiks), **<1>** (modinātājs).
2. Ar **<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)** (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) un nospiediet **<OK>**.
3. Ievadiet modinātāja ieslēgšanās laiku un nospiediet **<OK>**.
4. Ar **<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)** (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties modinātāja darbības režīmu un pēc tam nospiediet **<OK>**.
"Daily" (katru dienu): modinātājs ieslēgsies katru dienu.
"One time" (vienreiz): modinātājs ieslēgsies vienreiz.
5. Ar **<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)** (vai **<*>**, **<#>**) ievadiet laiku, cik ilgi jāskan modinātāja signālam, nospiediet **<OK>**.
Ikonas joslā parādīsies zvana ikona. Iestatītajā laikā iemīgsies ikona un paziņojums "ALARM TIME" ("MODINĀTĀJS") un ieslēgsies modinātājs. Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.

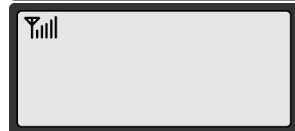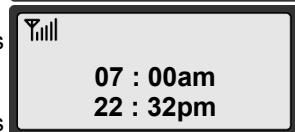

Modinātāja atslēgšana

1. Nospiediet **<MENU> (IZVĒLNE)**, **<4>**(laiks), **<1>**(modinātājs).
2. Izvēlieties "OFF" (izslēgt) ar **<VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>)** (vai **<*>**, **<#>**) un nospiediet **<OK>**, lai saglabātu iestatījumu.

ZVANU LAIKA PĀRBAUDE UN DZĒŠANA

Pēdējā zvana laika pārbaude

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<4>** (laiks), **<2>** (pēdējais zvans).
2. Lai izietu, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**).

Kopējā ienākošo zvanu ilguma pārbaude





1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<4>** (laiks), **<3>** (kopējais laiks), **<1>** (ienākošie zvani).
2. Lai izietu, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**).

Izejošo zvanu kopējā ilguma pārbaude

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<4>** (laiks), **<3>** (kopējais laiks), **<2>** (izejošie zvani).
2. Lai izietu, nospiediet **<CLEAR>** (**<NOTĪRĪT>**).

Kopējā zvanu ilgumu atiestatīšana

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<4>** (laiks), **<4>** (dzēst zvanu ilgumu).
2. Nospiediet **<STORE>** (**<SAGLABĀT>**).

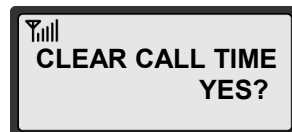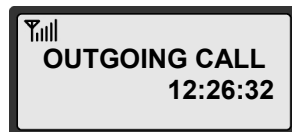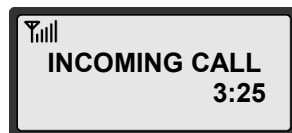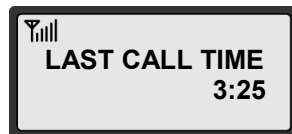


BRĪDINĀJUMA SIGNĀLU IESTATĪŠANA

Jūs varat iestatīt savam tālrunim brīdinājuma signālus, kuri signalizē par:

- katru norunāto minūti;
- atrašanos ārpus pakalpojuma zonas.

Vienas minūtes brīdinājuma ieslēgšana/izslēgšana


1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>** (skaņas signāls), **<4>** (vienas minūtes brīdinājums).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

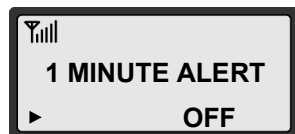

PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu informēs par katru norunāto minūti.

Pakalpojuma zonas brīdinājuma signāla ieslēgšana/izslēgšana


1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>** (skaņas signāls), **<5>** (pakalpojuma signāls).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

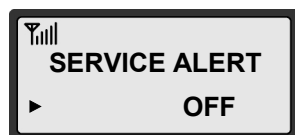

PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu informēs par pakalpojuma signāla zonas uztveršanu vai zaudēšanu.

Savienojuma signāla ieslēgšana/izslēgšana


1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>** (skaņas signāls), **<7>** (savienojuma signāls).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

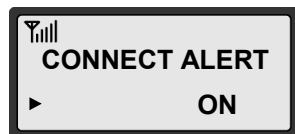

PIEZĪME: kad šī funkcija ir ieslēgta, tālrunis ar skaņas signālu informēs par zvana savienojumu ar jūsu sastādīto numuru.

Balss privātuma brīdinājuma ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<5>** (skaņas signāls), **<8>** (balss privātuma brīdinājums).
2. Ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) izvēlieties "ON" (ieslēgt) vai "OFF" (izslēgt).
3. Nospiediet **<OK>**.

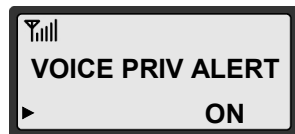

PIEZĪME: kad ir ieslēgta šī funkcija, tālrunis ar skaņas signālu brīdina, ka ir ieslēgta balss privātuma funkcija.

Papildus funkcijas

Apsveikuma paziņojuma nomainīšana

Sistēmas atiestāde

Tālruņa lietošanas ierobežošana

Tālruņa bloķēšana/atbloķēšana

Drošības koda nomainīšana

Pasaules pulkstenis

Kalkulators

APSVEIKUMA PAZIŅOJUMA NOMAIŅA

Ar šo funkciju jūs varat nomainīt apsveikuma paziņojumu, kas redzams tālruņa displejā gaidīšanas režīma laikā.

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <7> (konfigurēšana).
2. Nospiediet <2> (apsveikuma paziņojums). Parādīsies pašreizējais apsveikuma paziņojums.
3. Lai izmainītu paziņojumu, nospiediet <OK>.
4. Ievadiet jauno apsveikuma paziņojumu ar burtu un ciparu taustiņiem.

PIEZĪME: lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet <MESSAGE> (<ZIŅOJUMS>).

Piemēram: lai ievadītu "My phone" ("Mans tālrunis"), nospiediet <6>, <9>, <9>, <9>, <#>, <7>, <MESSAGE>, <4>, <4>, <6>, <6>, <6>, <6>, <6>, <3>, <3>.

5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.



SISTĒMAS ATIESTATE

Lai iestatītu tālrunim ražotāja noklusētos iestatījumus, jāveic šādas darbības:

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.

PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.

Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.

3. Nospiediet <8> (ražotnes iestatījumi).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "YES" ("JĀ").
5. Nospiediet <OK>.
6. Atiestates laikā displejā mirgos paziņojums "PHONE INITIALIZATION" ("TĀLRUŅA INICIALIZĀCIJA").



Lai iestatītu savam tālrunim ražotāja noklusētos iestatījumus un dzēstu visus lietotāja datus, veiciet šādas darbības:

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).
2. Ievadiet drošības kodu.

PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.

Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.

3. Nospiediet <9> (tālruņa atiestate).
4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "YES" ("JĀ").
5. Nospiediet <OK>.
6. Atiestates laikā displejā mirgos paziņojums "PHONE INITIALIZATION" ("TĀLRUŅA INICIALIZĀCIJA").

TĀLRUŅA LIETOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Jūs varat ierobežot tālrūņa lietošanu personām, kurām tas nav atļauts.

Izejošo zvanu ierobežošana

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).

2. Ievadiet drošības kodu.

PIEZĪME: ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.





Lai nomainītu drošības kodu, skatīt 34. lappusi.

3. Nospiediet <3> (ierobežot), <1> (izejošie zvani).

4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "ON" (ieslēgt).

5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.

Šajā režīmā, ja kāds mēģinās zvanīt, parādīsies paziņojums "OUTGOING CALL RESTRICTED" ("IZEJOŠIE ZVANI NAV ATĻAUTI") un veikt zvanu nebūs iespējams.

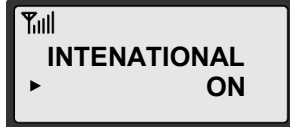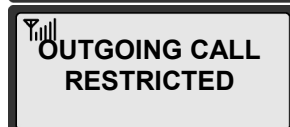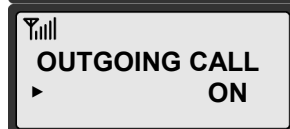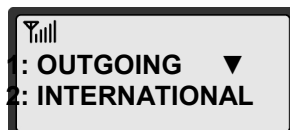

Starptautisko zvanu ierobežošana

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).

2. Ievadiet drošības kodu.

3. Nospiediet <3> (ierobežot), <2> (starptautiskie zvani).

4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "ON" (ieslēgt).

5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.

Šajā režīmā, ja kāds mēģinās izdarīt starptautisku zvanu (lielot numura priekšā "00"), parādīsies paziņojums "INTERNATIONAL RESTRICTED" ("STARPTAUTISKIE ZVANI NAV ATĻAUTI") un veikt zvanu nebūs iespējams.

TĀLRUŅA BLOKĒŠANA/ATBLOKĒŠANA

Jūs varat nobloķēt savu tālruni, lai zvanus nevarētu veikt neviena persona, kurai tas nav atļauts. Jūs joprojām varat saņemt ienākošos zvanus. Tālrūņa izslēgšana neatbloķēs tālruni. Tālrunis būs nobloķēts līdz brīdim, kad jūs to atbloķēsiet.

1. Nospiediet <MENU> (<IZVĒLNE>), <8> (drošība).

2. Ievadiet drošības kodu.

3. Nospiediet <4> (automātiskā bloķēšana).


4. Ar <VOLUME KEY> (<SKAĻUMS>) (vai <*>, <#>) izvēlēties "ON" (ieslēgt).

5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <OK>.

PIEZĪME Nr. 1: kad tālrunis ir nobloķēts, ir redzams paziņojums "LOCKED" ("BLOKĒTS").

PIEZĪME Nr. 2: kad tālrunis ir nobloķēts, zvana veikšanai jums jāievada drošības kods.

PIEZĪME Nr. 3: jūs joprojām varat saņemt ienākošos zvanus.

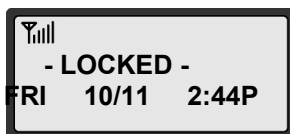

DROŠĪBAS KODA NOMAĪŅA

Ražotnē iestatītais drošības kods ir 0000.

Jūs varat nomainīt drošības kodu, ievadot jebkādu četru ciparu kodu.

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<8>** (drošība).

2. Ievadiet drošības kodu.

3. Nospiediet **<1>** (nomainīt kodu).

4. Ievadiet savu jauno drošības kodu.



PIEZĪME: kodam jābūt no četriem cipariem.

5. Nospiediet **<OK>**.

6. Vēlreiz ievadiet jauno drošības kodu, lai pārlicinātos par tā pareizību.

7. Lai apstiprinātu, nospiediet **<OK>**.

PIEZĪME: gadījumā, ja otrreiz ievadot kods atšķirsies no pirmajā reizē ievadītā koda, parādīsies paziņojums "CODE NOT MATCHED TRY AGAIN!" ("KODS NEATBILST, MĒĢINIET VĒLREIZ!").

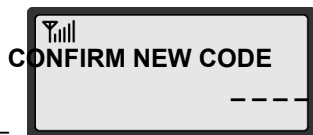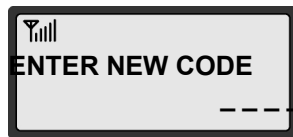

PASAULES PULKSTENIS


Ar pasaules pulksteni jūs varat pārbaudīt, kāds ir pašreizējais reālais laiks lielākajā pilsētās visā pasaulē.

Ekrānā būs redzams pilsētas nosaukums, pašreizējais datums un laiks.

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<6>** (utilitāprogramma), **<1>** (pasaules pulkstenis).

2. Izvēlieties **<1>** (aplūkot pulksteni), ar **<VOLUME KEY>** (**<SKAĻUMS>**) (vai **<*>**, **<#>**) – pilsētu, kas atbilst jūsu laika zonai.

3. Tiks parādīts vietējais datums un laiks.

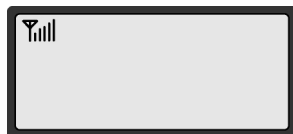

KALKULATORS



Ar šo funkciju jūs varat izmantot tālruni kā kalkulatoru. Ar kalkulatoru var veikt pamata aritmētiskās darbības: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Nospiediet **<MENU>** (**<IZVĒLNE>**), **<6>** (utilitāprogramma), **<2>** (kalkulators).

2. Ar ciparu taustiņiem ievadiet pirmo ciparu.

3. Lai izvēlētos veicamās aritmētiskās darbības simbolu, izmantojiet **<*>**, **<#>**.

4. Lai aprēķinātu rezultātu, nospiediet **<OK>**.

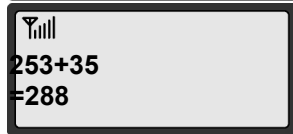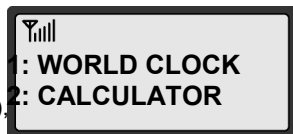

Izvēles funkcijas

Zvana pārsūtīšana

Zvana gaidīšana

Trīspusējais konferences zvans

Datu pārraides pakalpojums

Zvana pārsūtīšana

Zvana pārsūtīšana ir funkcija, kas ļauj jums pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu tālruņa numuru pat ja jūsu tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus pakalpojuma pārklājuma zonas. Lai pieslēgtu zvanu pārsūtīšanas pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvana gaidīšana

Zvana gaidīšanas funkcija brīdinās jūs par otru ienākošo zvanu tālruņa sarunas laikā. Saņemot otru ienākošo zvanu, atskanēs brīdinājuma signāls. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**) vai viegli vienreiz uzsitiet pa klausules augšējo līgzdu. Vēlreiz nospiežot **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**) vai uzsitot par klausules augšējo līgzdu jūs atkal tiksiet savienots ar pirmo zvanu. Lai pieslēgtu zvana gaidīšanas pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Trīspusējais konferences zvans

Trīspusējais konferences zvans ir funkcija, kas ļauj jums sarunāties vienlaikus ar diviem citiem cilvēkiem. Sarunas laikā ar vienu cilvēku viegli uzsitiet par klausules augšējo līgzdu un izveidojiet savienojumu ar trešo cilvēku. Pēc tam, lai savienotu visus trīs runātājus, nospiediet **<REDIAL>** (**<ATKĀRTOT>**) vai vēlreiz viegli uzsitiet pa klausules augšējo līgzdu. Lai pieslēgtu trīspusējā konferences zvana pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Datu pārraides pakalpojums

Datu pārraides pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un ir pieejams tikai gadījumā, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs to atbalsta. Konsultējieties par tā pieejamību ar savu pakalpojumu sniedzēju. Jūsu personālā datora pieslēgšanai nepieciešams papildu atsevišķs kabelis.

1. Pieslēdziet tālruni savam personālajam datoram ar piegādāto "Axisstel" USB datu kabeli.

2. Lai izveidotu savienojumu ar jūsu personālo datoru, lūdzu, iepazīstieties ar datu pārraides pakalpojuma komplektā iekļauto rokasgrāmatu.

Cita informācija

Izvēlnes opciju tabula
Tehniskie dati

IZVĒLNES OPCIJU TABULA

I	II	III	Paskaidrojums	
1. TĀLRUŅU GRĀMATA	SEARCH (MEKLĒT)	NAME (VĀRDS)	Izmanto, lai meklētu tālruņa numuru tālruņu grāmatā pēc vārda / numura / atmiņas ieraksta numura.	
		NUMBER (NUMURS)		
		LOCATION (IERAKSTS)		
	STORE (SAGLABĀT)		Izmanto tālruņa numura un vārda saglabāšanai tālruņu grāmatā.	
ERASE (DZĒST)		NAME (VĀRDS)	Izmanto tālruņa numura dzēšanai no tālruņu grāmatas.	
		NUMBER (NUMURS)		
		LOCATION (IERAKSTS)		
2. ZIŅOJUMI	NEW MESSAGE (JAUNS ZIŅOJUMS)		Nosūtīt jaunu ziņojumus.	
	INBOX (IESŪTNE)		Saņemtās īsziņas.	
	VOICE MSG (BALSS ZIŅOJUMS)		Ziņojumapmaiņas pakalpojumi.	
	TEMPLATES (VEIDNES)		Atvērt iepriekš saglabātās veidnes.	
	SAVED MSG (SAGLABĀTIE ZIŅOJUMI)		Parādīt nosūtītos un saglabātos ziņojumus.	
	DRAFT MSG (ZIŅOJUMU MELNRAKSTI)		Parādīt saglabātos ziņojumu melnrakstus.	
	ERASE MSG (DZĒST ZIŅOJUMUS)		Dzēst saņemtos ziņojumus.	
	MSG OPTION (ZIŅOJUMU OPCIJAS)	MSG ALERT (ZIŅOJUMA SIGNĀLS)		Iestatīt ziņojuma signālu.
		MSG ALERT TYPE (ZIŅOJUMA SIGNĀLA VEIDS)		Iestatīt ziņojuma signāla veidu.
		SET REMINDER (IESTATĪT ATGĀDNI)		Iestatīt ziņojuma atgādni.
		MSG PRIORITY (ZIŅOJUMA PRIORITĀTE)		Iestatīt noklusēto ziņojuma prioritāti.
		SAVE SENT MSG (SAGLABĀT NOSŪTĪTOS ZIŅOJUMUS)		Automātiski saglabāt nosūtītos ziņojumus.
		AUTO DELETE (AUTOMĀTISKĀ DZĒŠANA)		Automātiski dzēst saņemtos ziņojumus, ja IESŪTNE ir pilna.
EDIT TEMPLATE (REDIĢĒT VEIDNI)			Rediģēt noklusētās veidnes.	
3. ZVANU VĒSTURE	MISSED CALL (NEATBILDĒTIE ZVANI)		Saglabātie neatbildētie ienākošie zvani.	
	INCOMING (IENĀKOŠIE ZVANI)		Saglabātie nesen saņemto zvanu tālruņu numuri.	
	OUTGOING (IZEJOŠIE ZVANI)		Saglabātie nesen sastādītie tālruņu numuri.	
	ALL CALL LIST		Parāda visu veidu zvanu žurnālu.	

	(VISU ZVANU SARAKSTS)		
4. LAIKS	ALARM (MODINĀTĀJS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Ieslēgt / izslēgt modinātāju.
	LAST CALL (PĒDĒJAIS ZVANS)		Parāda pēdējā zvana ilgumu.
	TOTAL TIME (KOPĒJAIS LAIKS)	INCOMING (IENĀKOŠIE ZVANI)	Parāda kopējo ienākošo zvanu laiku.
		OUTGOING (IZEJOSIE ZVANI)	Parāda kopējo izejošo zvanu laiku.
	CLR CALL TIME (DZĒST KOPĒJO LAIKU)		Atiestata kopējo zvanu laiku.
TIME MODE (PULKSTĒŅA LAIKA REŽĪMS)	AM / PM	Pulkstenis: 12/24 stundu laika režīms.	
	24 HOURS (24 STUNDAS)	Pulkstenis: 24 stundu laika režīms.	
5. SKAŅAS SIGNĀLI	RING TYPE (ZVANA VEIDS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Izvēlēties, vai tālrunis par ienākošo zvanu informē ar skaņas signālu vai tikai paziņojumu.
	RING TONE (ZVANA TONIS)		Izvēlēties zvana toni.
	RING VOLUME (ZVANA SKALUMS)		Noregulēt zvana skaļumu.
	1 MIN ALERT (VIENAS MINŪTES SIGNĀLS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Signāls pēc katras sarunas minūtes.
	SERVICE ALERT (PAKALPOJUMA SIGNĀLS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Brīdinājuma signāls par to, ka tālrunis atrodas pakalpojuma signāla zonā vai atrodas ārpus tās.
	ALARM TONE (MODINĀTĀJA SIGNĀLS)		Izvēlēties modinātāja signāla toni.
	CONNECT ALERT (SAVIEŅOJUMA SIGNĀLS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Signāls par zvana savienojumu.
	VP ALERT (PRIVĀTUMA BRĪDINĀJUMS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Brīdinājuma signāls par balss privātuma funkcijas režīmu zvana laikā.
6. UTILĪTPROGRAMMAS	WORLD CLOCK (PASAULES PULKSTENIS)	VIEW CLOCK (APLŪKOT PULKSTENI)	Parāda pulksteņa laiku dažādās pasaules vietās.
		SET LOCATION (IESTĀTĪT ATRAŠANĀS VIETU)	Iestatīt savas laika zonas pilsētu.
	CALCULATOR (KALKULATORS)		Tālruni var izmantot kā kalkulatoru.
7. KONFIGURĒŠANA	CALL TIMER (ZVANA TAIMERIS)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Ieslēgt vai izslēgt zvana taimeris.
	GREETING (APSVEIKUMS)		Izmainīt apsveikuma paziņojumu.
	BACK LIGHT (EKRĀNA APGAISMOJUMS)	Always off (Vienmēr izslēgt)/ 10, 30, 60 sekundes/ Always on (vienmēr ieslēgt)	Iestatīt ekrāna apgaismojuma hronometrāžu.
	CONTRAST (KONTRASTS)		Noregulēt šķidro kristālu ekrāna kontrastu.
	LANGUAGE	ENGLISH / CZECH	Izvēlēties valodu.

	(VALODA)		
	DATE FORMAT (DATUMA FORMĀTS)	MM/DD, DD/MM	Iestatīt datuma formātu.
	MY PHONE # (MANS TĀLRUNIS #)		Parādīt jūsu tālruņa numuru.
8. DROŠĪBA	CHANGE CODE (NOMAINĪT KODU)		Mainīt drošības kodu.
	RESTRICT (IEROBEŽOT)	OUTGOING (IZEJOŠIE ZVANI)	Ierobežot izejošos zvanus.
		INTERNATIONAL (STARPTAUTISKIE ZVANI)	Ierobežot starptautiskos zvanus.
		LONG DISTANCE (TĀLSARUNAS)	Ierobežot tālsarunu zvanus.
	AUTO LOCK (AUTOMĀTISKĀ BLOKĒŠANA)	ON / OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)	Blokēt tālruni.
	VERSION (VERSIJA)		Parādīt ziņas par tālruņa aparātu.
	ERASE LOGS (DZĒST ŽURNĀLUS)	OUTGOING CLR (DZĒST IZEJOŠOS ZVANUS)	Dzēst izejošo zvanu vēsturi.
		INCOMING CLR (DZĒST IENĀKOŠOS ZVANUS)	Dzēst ienākošo zvanu vēsturi.
		MISSED CLEAR (DZĒST NEATBILDĒTOS ZVANUS)	Dzēst neatbildēto zvanu vēsturi.
		ALL CALL CLR (DZĒST VISU ZVANUS)	Dzēst visu zvanu vēsturi.
	ERASE NAMES (DZĒST VĀRDUS)		Dzēst visus ierakstus tālruņa grāmatā.
	FACTORY RESET (RAŽOTNES IESTĀTĪJUMI)		Iestatīt noklusētos iestatījumus.
PHONE RESET (TĀLRUŅA ATĪESTĀTE)		Iestatīt noklusētos iestatījumus un dzēst lietotāja datus.	
9. DATU PĀRRAIDES PAKALPOJUMI	COM PORT (SAKARU PIESLĒGVIETA)	SERIAL / USB	Iestatīt pieslēgvietas veidu.
	DATA BAUD (DATU ĀTRUMS)	19.2 / 115.2 Kbps	Iestatīt datu sakaru ātrumu.
	SET RECEIVE (IESTĀTĪT REŽĪMU)	VOICE ONLY (TIKAI BALSS) FAX ALWAYS (FAKSS) MODEM ALWAYS (MODEMS)	Iestatīt darbības režīmu.

TEHNISKIE DATI

Frekvences diapazons	PX310 PX310F	Uztveršana: 462 ~ 468 MHz Pārraide: 452 ~ 458 MHz	
	PX320 PX320F	Uztveršana: 869 ~ 894 MHz Pārraide: 824 ~ 849 MHz	
	PX330 PX330F	Uztveršana: 1930 ~ 1989 MHz Pārraide: 1850 ~ 1909 MHz	
Kanāla frekvenču joslas platums		CDMA 1.23 MHz	
Frekvences stabilitāte		0.4 ppm	
Ārējie izmēri (mm)		205 x 115 x 37 mm	
Svars		500 g (ar bateriju)	
Nosūtīšanas jauda		Maksimālā: 0.23 W E.R.P	
Darba temperatūra Relatīvais mitrums		-20 ~ + 50 grādi pēc Celsija 5% ~ 90%	
Adapteris		Ieejas līdzstrāva: 100~240V 50 ~ 60Hz Izejas maiņstrāva: 5.5V/1A	
Baterija	Gaidīšanas režīmā	16 mA (slotā cikla indekss: 2)	72 stundas
	Sarunu režīmā		2,5 stundas